



ACHTERLICHTEN & KABELBOMEN

AANSLUITSCHEMA P080-050-15

1 2 3 4




- 1 = Massa rem
- 2 = Derde remlicht (!)
- 3 = Massa verlichting
- 4 = Toplicht / kentekenverlichting (!!)



(!) Behalve bij Mercedes Sprinter model 2018. Daar wordt derde remlicht aangesloten op aansluiting onder bestuurderstoel.

(!!) Als voertuigen een aparte aansluiting hebben voor de kentekenverlichting, dan moet deze gebruikt worden.

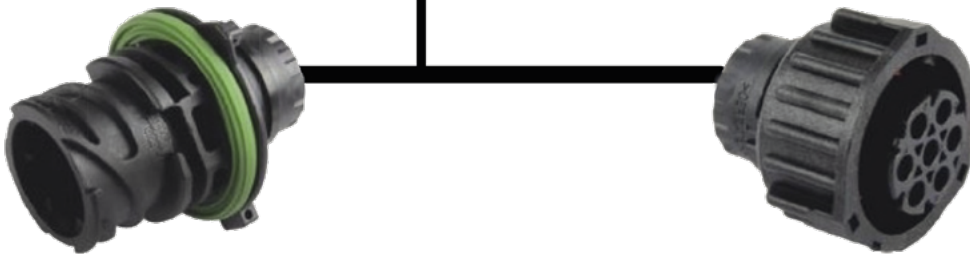

KABELBOMEN T.B.V. ACHTERLICHTEN 282254/282255

artikelnr.	uitvoering
------------	------------

282319000	Kabelboom Ford Transit links
282320000	Kabelboom Ford Transit rechts
282321000	Kabelboom Iveco Daily links
282322000	Kabelboom Iveco Daily rechts
282323000	Kabelboom Peugeot Boxer / Citroën Jumper links
282324000	Kabelboom Peugeot Boxer / Citroën Jumper rechts
282325000	Kabelboom Renault Master links
282326000	Kabelboom Renault Master rechts
282327000	Kabelboom Mercedes Sprinter links
282328000	Kabelboom Mercedes Sprinter rechts
282329000	Kabelboom MAN TGE / VW Crafter links
282330000	Kabelboom MAN TGE / VW Crafter rechts